RDM Splitter

CA-M28

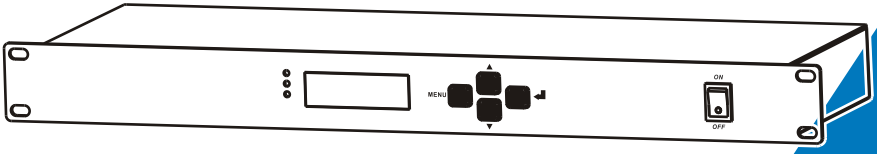

说 明 书

使用前请仔细阅读此说明书

目录

1. 特色 …… 2
2. 操作安全指引 ……2
3. 综述 ……3
3.1 前视图 ……3
3.2 后视图 ……4
4. 操作向导 ……4
4.1 开机画面 ……4
4.2 主菜单 ……4
4.2.1 DMX 模式 ……5
4.2.2 DMX 状态 ……5

1. 特色

- 产品执行 GB 7000.1-2015，GB7000.217-2008 标准。
- 支持 RDM 信号输出输入
- 3 种输入模式 HTP/LTP/BACKUP
- LED 指示灯指示端口状态
- 2 路DMX 输入, 8 路DMX 输出,所有的输入/输出都光电隔离耐压>2000V

2. 操作安全指引

请认真地读用户手册，因为它可能包含一些关于操作细节、维护和技术数据等的一些重要信息，请保留好这个用户手册以备后用。

警告！

- 不要让任何易燃物品，水，或者金属物品进入到这机器里面
- 如果有任何液体溢到这个机器上面，请离开端口开关电源。
- 如果发生严重的操作失误，请立刻停止使用此机器，用立刻和你当地的经销商或者直接和我们联系。
- 请不要私自拆开机器-里面没有用户可用的配件。
- 不要擅自拆修机器，非专业人士拆修机器可能会让机器损坏或者发生误操作。

注意！

- 在拆开包装的时候，请检查机器有没有有任何的损坏。如果有的，请不要使用，直接联系当地可信的经销商。

- 包装材料（塑料袋、泡沫塑料、钉子之类）不要放在孩子可以触及的范围之内。
- 这机器只可以被成年人操作，不要让小孩触碰玩耍。
- 不要在以下环境中使用此机器：
  湿度过高的地方
  容易受到碰撞或者震动的地方
  在气温超过45℃/113 F或者低于2℃/35.6 F的时候。
  不要让机器暴露在过于潮湿或者干燥的地方
- 不要私自拆除或者更改这个机器。

3. 综述

3.1 前视图

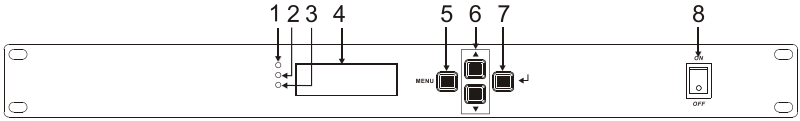

1 电源开关指示灯	显示机器的开/关状态
2 DMX IN A 指示灯	显示 DMX IN A 状态
3 DMX IN B 指示灯	显示 DMX IN B 状态
4 LCD 显示屏	显示当前的状态/菜单
5 MENU 菜单按钮	进入主菜单/返回到上一级菜单
6 上/下按键	向上/向下
7 Enter 进入按键	进入/确定选择
8 电源开关	开/关此机器

3.2 后视图

CA-M28（3Pin）

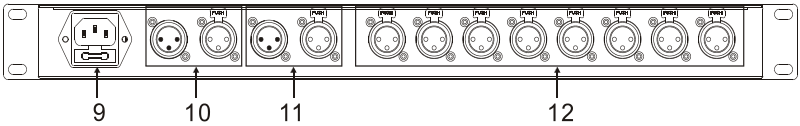

CA-M28（5Pin）

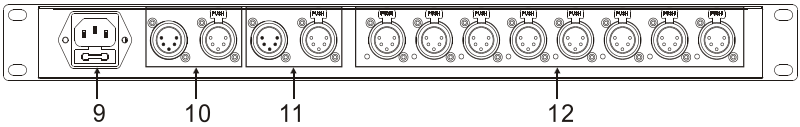

9 电源输入	连接电源线
10 DMX IN A 接口	输入 DMX 信号
11 DMX IN A 接口	输入 DMX 信号
12 DMX OUT 端口 1-8	输出 DMX 信号

4.操作向导

4.1 开机画面

模式	状态
高者优先	保持

开机画面可以显示 DMX 模式和 DMX 状态。

4.2 主菜单

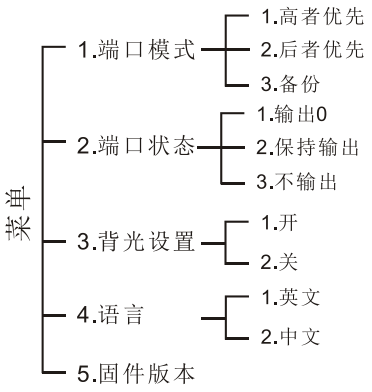

4.2.1 端口模式

1,高者优先模式

在 DMX IN A / B端口的数值中，选择数值高的作为DMX OUT输出

2,后者优先模式

在 DMX IN A / B端口的数值中，选择最后产生变化的数值最后作为 DMX OUT 输出

3,B 备份模式

当 DMX IN A端口没有数据输入时，选择 DMX IN B端口的数据作为 DMX OUT 输出

4.2.2 Port State DMX 状态

1, 输出 0

当DMX IN A/B端口没有数据输入时， DMX OUT端口输出值为0

2, 保持输出

当DMX IN A/B端口没有数据输入时， DMX OUT端口输出值为最后一次从DMX IN输入的数据

3, 不输出

当 DMX IN A/B 端口没有数据输入时， DMX OUT 端口无数据输出

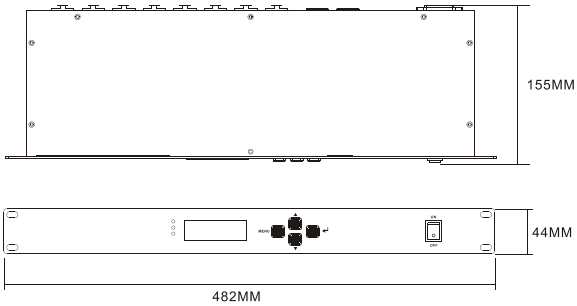

技术参数

输入电源…… AC100-240V, 50/60Hz

消耗功率……4.2 W

尺寸/重量

公制：482x155x44mm, 2.0Kg

英制：19.0″x6.1″x1.7″in, 4.4lbs